



- 1.9. Wybranie pod łożysko ramienia rozwórki wykonywać frezem palcowym $\phi 16$ mm stosując frezarkę pionową. Nawiercać 4-ry otwory $\phi 3$ pod wkręty mocujące.

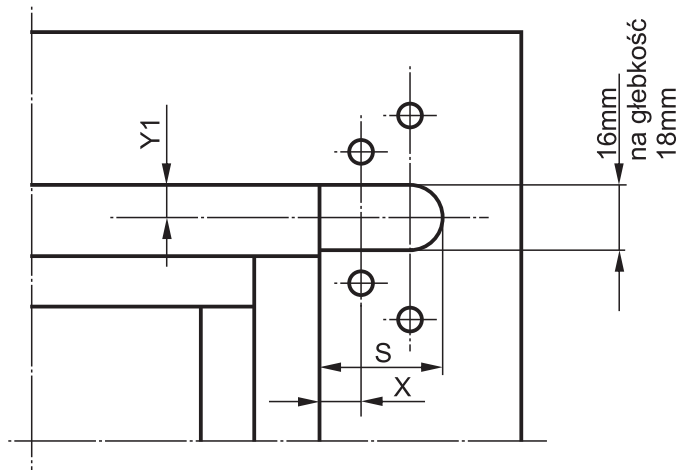

Luz 11 mm	
przyłga	18 mm
X	18 mm
Y1	8 mm
S	26 mm

- 1.10. Wiercić dwa otwory 6 mm pod czopy ustalające wspornik zawiasy dolnej i trzy otwory $\phi 3$ mm pod wkręty wg rysunku.

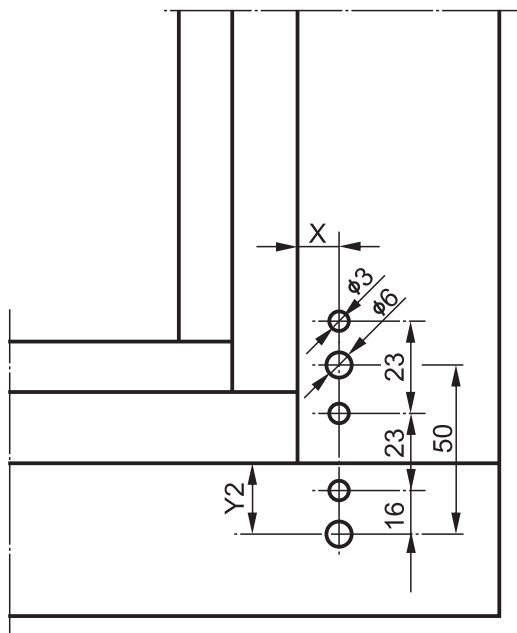

Luz 11 mm	
przyłga	18 mm
X	17 mm
Y2	18 mm

UWAGA:

Zaczepy Dr 12 montować w kanale 4x8 (Euronut), lub w kanale (Eurofalz).