



Sposób okuwania rozwórki nożycowej z boku skrzydła w oknach Dr. Hw ≤ 1000
(wspornik usytuowany we wrębie okuciowym).

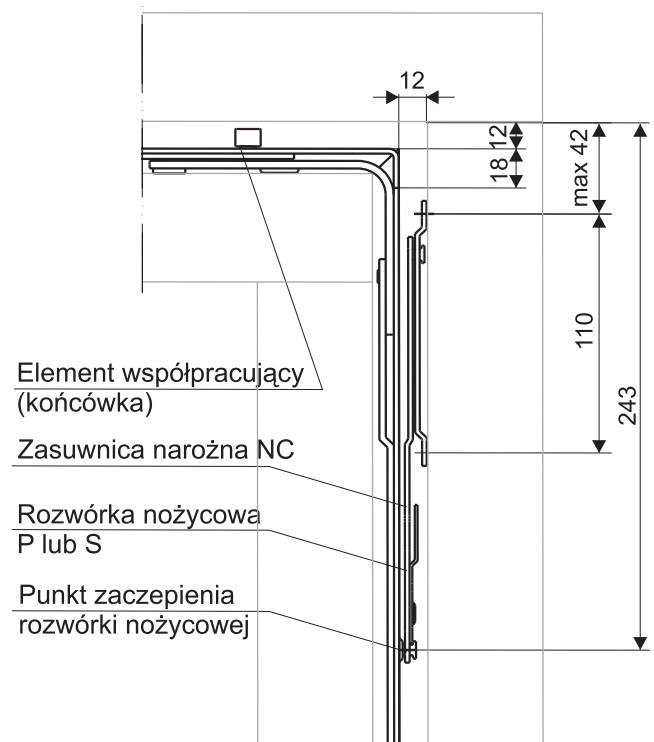

Sposób okuwania rozwórki nożycowej z boku skrzydeł oknach Dr. Hw ≥ 1000
(punkt zaczepienia rozwórki na sworzniu zasuwicy narożnej NC).

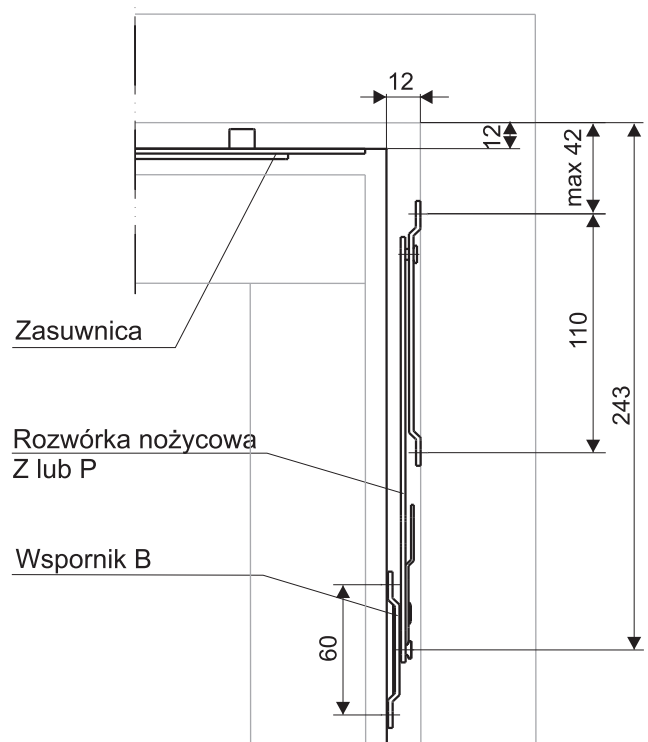

Sposób okuwania rozwórki nożycowej z boku skrzydła w oknach Dr. Hw ≤ 1000
(wspornik usytuowany na skrzydle).